

## Instrukcja zmiany stawki VAT – kasy Elzab Jota i Elzab Alfa


**Uwaga!** Stawki VAT można zaprogramować w kasie **tylko po wykonaniu raportu dobowego!** Jeżeli w dniu programowania stawek VAT na kasie była prowadzona sprzedaż, należy wykonać raport dobowy i dopiero wtedy rozpocząć procedurę opisaną poniżej.

### PROGRAMOWANIE:

Dostęp do wyboru funkcji kasy fiskalnej mamy po naciśnięciu klawisza




Po wciśnięciu klawisza na wyświetlaczu kasy pojawi się pierwsza opcja menu głównego kasy:

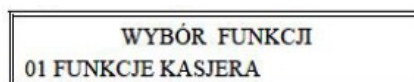

Używając klawiszy strzałek



wybieramy w menu

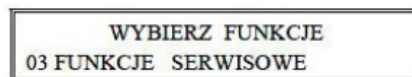


Przy użyciu klawisza



wchodzimy do menu serwisowego.

Klawiszami strzałek wybieramy opcję „02 STAWKI PODATKU” (druga w kolejności)

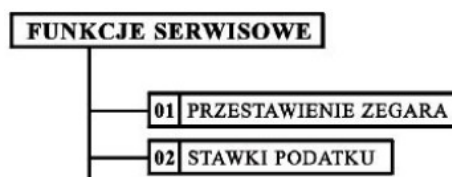

Wybranie tej funkcji klawiszem




umożliwia wpisanie do pamięci kasy stawek

podatków (PTU – VAT) jakie będą obowiązywały podczas sprzedaży towarów.

Definiuje się **siedem** stawek podatkowych, przy czym część to tzw. **stawki rezerwowe** (klawisz [R]) i jedna **stawka zwolniona** (programujemy klawiszem [Z]). Zaleca się programowanie stawki zwolnionej jako G ze względu na konieczność zachowania zgodności z bazą zaprogramowanych towarów.

Wyświetlacz powinien wyglądać tak:

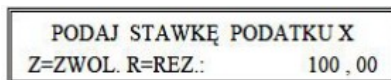

gdzie „X” jest literą od A do G.

Odpowiednim stawkom wprowadzamy wartość stawki VAT i zatwierdzamy. Przyjmujemy, że A = 23%, B = 8%, C = 0%, dla stawek D, E, F wciskamy klawisz [R], przy ostatniej stawce G wciskamy klawisz [Z] Po zaprogramowaniu stawek kasa wydrukuje raport podobny do przedstawionego poniżej:

